

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - déšť, vlhkost, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.


D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

výchozí pozice - mód času

Nastavení časových údajů:

- 1) podrž „A“ (3 sec) - bliká SET
- 2) „C“ - výběr údaje pro nastavení (časová zóna, DST-letní čas, formát času 12/24, sekundy, hodiny, minuty, rok, měsíc, den, KEY-zvuk tlačítka, LIGHT-doba osvětlení)
- 3) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty údaje
- 4) „A“ - konec nastavení
- 5) „B“ - změna zobrazení displeje

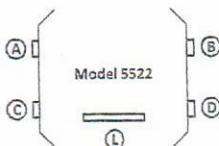

Kalibrace ručiček:

- 1) podrž „A“ (5 sec.) - zobrazí se H-SET bliká 00
- 2) „B“ nebo „D“ - kalibrace ručiček na pozici 12
- 3) „A“ - konec kalibrace

Nastavení světových časů:

- 1) „C“ - 2x, zobrazí se mód světových časů
- 2) „D“ - změna časové zóny (tabulka na stránkách „L“)
- 3) Podrž „A“ - změna DST (letní čas)

1

Stopky:

Stopky umožňují nastavit cílový čas, po jehož dosažení stopky upozorní alarmem

nastavení cílového času

- 1) „C“ - 4x, zobrazí se mód stopek
- 2) podrž „A“ - bliká údaj hodin
- 3) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty údaje
- 5) „A“ - konec nastavení

měření

- 1) „D“ - start / stop
- 2) „B“ - mezičas
- 3) „B“ - nulování (pokud stopky stojí)

Odpocítávací stopky:

nastavení

- 1) „C“ - 1x, zobrazí se mód odpočítávacích stopek
- 2) podrž „A“ - bliká údaj minut
- 3) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty údaje
- 4) „A“ - konec nastavení

měření

- 1) „C“ - 1x, zobrazí se mód odpočítávacích stopek
- 2) „D“ - start / stop
- 3) „B“ - nulování (pokud stopky stojí)

Nastavení budíku:

V modu budíku si můžeme nastavit 1 až 4 budíky (AL1, AL2, AL3 a AL4), budík s opakováním (SNZ) a funkci hodinového signálu.

- 1) „C“ - 3x, zobrazí se mód budíku
- 2) „D“ - výběr z 1-5 budíku a hodinového signálu
- 3) podrž „A“ - bliká údaj hodin
- 4) „C“ - výběr údaje pro nastavení
- 5) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty údaje
- 6) „A“ - konec nastavení
- 7) „B“ - vypnutí a zapnutí hodinového signálu a budíku

Světlo (bod 2. modely s funkcí „auto EL“ a „full auto EL“):

- 1) „L“
- 2) Podrž „L“ - aktivace samospouštění světla při náklonu

2