

Návod k použití:

strojek č. 5641

656

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - dešť, vlhkost, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.
přístroji

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.


D - potápění s dýchacími

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

výchozí pozice - mód času

Nastavení času a datumu:

- 1) podrž „A“ - bliká údaj sekund
- 2) „D“ - výběr údaje pro nastavení (sec., hodiny, minuty, formát času -12/24, rok, měsíc, datum, zvuk tlačítek, letový režim, LT - doba osvětlení,)
- 3) „B“ nebo „E“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 4) 2x „A“ - konec nastavení
- 5) „C“ - změna zobrazení displeje

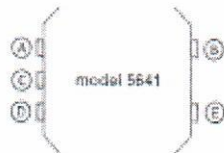

Nastavení budíku:

V modu budíku si můžeme nastavit 1 až 4 budíky (AL1, AL2, AL3 a AL4), budík s opakováním (SNZ) a funkci hodinového signálu.

- 1) „D“ - 5x, zobrazí se mód budíku
- 2) „C“ - výběr z 1 až 5 budíků a hod. signálu
- 3) podrž „A“ - bliká údaj hodin
- 4) „D“ - výběr údaje pro nastavení
- 5) „B“ nebo „E“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 6) „A“ - konec nastavení
- 7) „E“ - aktivace buzení nebo hod. signálu

1

- 4) „D“ - bliká údaj pořadí stopek
- 5) „B“ nebo „E“ - výběr stopek
- 6) „D“ - bliká údaj minut vybraných stopek
- 7) „B“ nebo „E“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 8) „D“ - bliká údaj sekund vybraných stopek
- 9) „B“ nebo „E“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 10) „A“ - konec nastavení

měření

- 1) „D“ - 3x, zobrazí se mód odpočítávacích stopek
- 2) „E“ - start / stop
- 3) „A“ - nulování (pokud stopky stojí)

Bluetooth:

Tyto hodinky jsou vybavené funkcí Bluetooth pro propojení s telefonem jehož pomocí můžete využívat dalších funkcí hodinek.

Aplikaci (která není v českém jazyce) stáhnete na adrese

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

- 1) podrž „E“ - aktivace spojení

Stopky:

stopky umožňují měření ve dvou režimech:

- 1 měření s mezičasy SPLIT - stopky měří průběžný čas od startu
- 2 měření jednotlivých okruhů LAP - stopky měří čas od posledního mezičasu

měření

- 1) „D“ - 1x, zobrazí se mód stopek
- 2) „A“ - změna zobrazení mezičasu (SPLIT) a času kola (LAP)
- 3) „E“ - start / stop
- 4) „A“ - mezičas (stopky běží dál, zobrazovat začnou po cca 8 sec)
- 5) „A“ - nulování (pokud stopky stojí)

Paměť:

každé měření času stopkami je automaticky zaznamenávané do paměti.

prohlížení paměti

- 1) „D“ - 2x, zobrazí se mód paměti
- 2) „E“ - prohlížení jednotlivých mezičasů

Druhý čas:

- 1) „D“ - 4x, zobrazí se mód druhého času
- 2) podrž „A“ - bliká údaj hodin
- 3) „D“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „B“ nebo „E“ - změna hodnoty zvol. údaje
- 5) „A“ - konec nastavení

Světlo:

- 1) „B“

Odpočítávací stopky:

Odpočítávací stopky umožňují zadání pěti časů odpočtu, které na sebe mohou navazovat, a také počet opakování tohoto cyklu.

nastavení

- 1) „D“ - 3x, zobrazí se mód odpočítávacích stopek
- 2) podrž „A“ - bliká počet opakování
- 3) „B“ nebo „E“ - změna hodnoty zvoleného údaje

2